



Montážní postup při ukládání markerů SM 2500 a SM 100-3D


1. Po obsypání a zhutnění zeminy do výšky roury, položíme na rouru marker. !POZOR! Prstencec je nutno ukládat rovnoběžně s terénem.

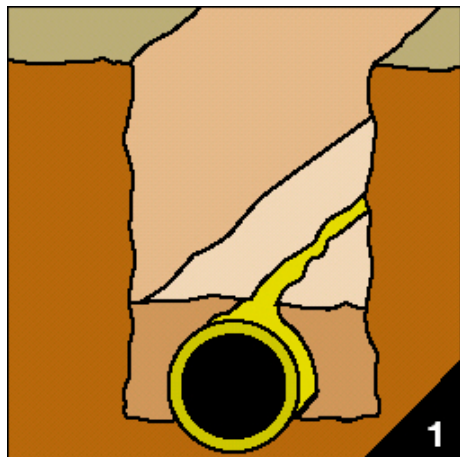


2. Marker mírně zasypeme, aby nedošlo k posunutí před celkovým zasypáním.

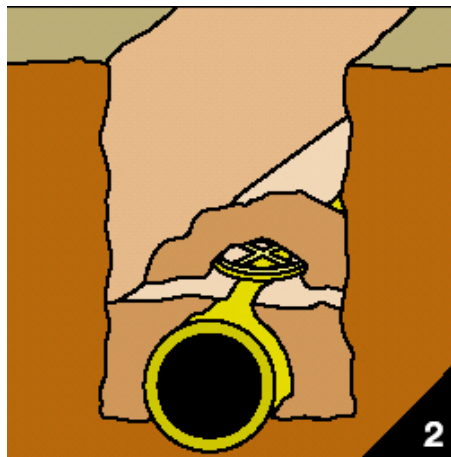

3. Provedeme zasypání a zhutnění asi do výšky 30 cm nad marker. Tady je doporučeno položit varovnou folii (možno použít folii FP-DISA).

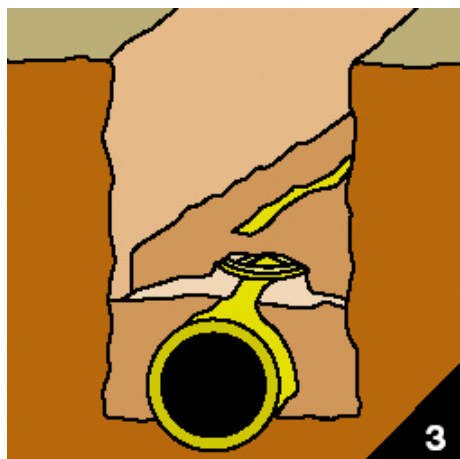

4. Provedeme celkové zasypání potrubí.

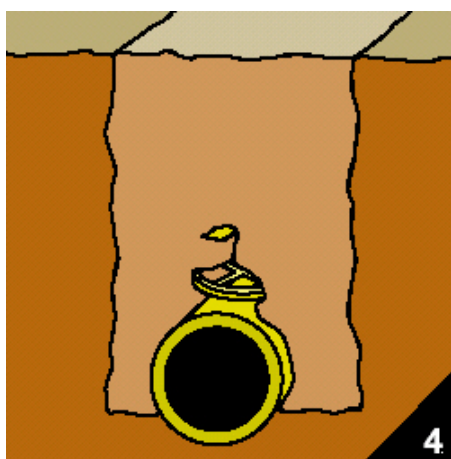

Poznámky:

Kulové markery (SM 100-3D) se dají vyhledat do hloubky 1,2 metru.

Prstencové markery (SM 2500) musí být ukládány rovnoběžně s terénem, jinak se snižuje možnost vyhledání. Při správném uložení je hloubka vyhledání až 1,8 metru, doporučená hloubka pro uložení prstencových markerů je 1,5 metru

Dodavatel pro ČR:

DISA s.r.o., Barvy 784/1, 638 00 Brno

tel. 548141215-6, 545223040